

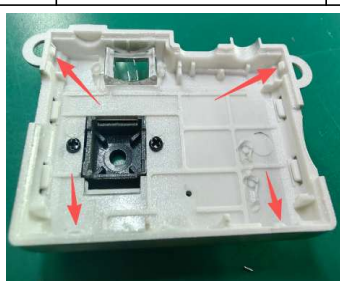
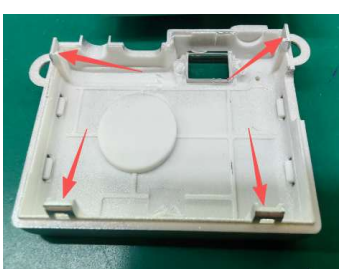
Procédure opératoire standard

Version du document : A/O

N° de document : ED20260903

Date de création : 3 septembre 2026

Date de révision :

Nom du produit				KENKO-Pieni III				N° de procé dure		K-01	Opération	Démontage	Temps	15S	Page 1	Date	2026.09.03
				Procédure :													
Pièces concernées				1. Nettoyer le plan de travail et le maintenir propre.													
No.	Référence de la pièce	Nom de la pièce	Qté (ou Quantité)	2. Placer l'unité nue sur le plan de travail (voir Fig. 1). Exercer une pression des deux extrémités vers le centre afin de créer un espace (voir Fig. 2).													
				3. Insérer la spatule d'ouverture dans la jonction entre les coques supérieure et inférieure (voir Fig. 3).													
				4. Insérer la spatule d'ouverture et déverrouiller le clip situé dans l'angle supérieur droit des coques supérieure et inférieure (voir Figs. 4 et 5).													
				5. Comme indiqué à la Fig. 6, tenir fermement la coque supérieure de la main gauche et la tirer dans le sens de la flèche. Tenir la coque inférieure de la main droite et la tirer dans le même sens. * Appliquer la force progressivement ; ne pas tirer de force.													
				6. Une fois le clip situé dans l'angle supérieur droit indiqué à la Fig. 6 complètement libéré, tirer les coques supérieure et inférieure dans le sens des flèches comme indiqué à la Fig. 7 afin de libérer les clips autour du bouton.													
				7. Comme indiqué à la Fig. 8, tirer la coque inférieure vers le bas dans le sens de la flèche afin de libérer les clips qui maintiennent les coques supérieure et inférieure (voir Fig. 9).													
				8. Retirer le bouton et le PCBA comme indiqué à la Fig. 10.													
				9. Après avoir retiré la carte électronique principale, la batterie est visible. Débrancher le connecteur de la carte principale et séparer complètement la batterie de l'unité principale (voir Fig. 11).													
				10. Comme indiqué à la Fig. 12, déverrouiller horizontalement les dispositifs de verrouillage situés aux deux extrémités du connecteur de la caméra, puis retirer la caméra (voir Fig. 13).													
				11. Comme indiqué à la Fig. 14, utiliser un tournevis pour retirer la vis de fixation de l'engrenage, puis retirer l'engrenage (voir Fig. 15).													
				Précautions :													
				1. Ne pas retirer les coques de force. Si les clips situés aux angles supérieur gauche et supérieur droit ainsi que sur les côtés inférieurs gauche et droit de la coque supérieure (quatre emplacements au total) sont endommagés, ils peuvent se desserrer et entraîner une augmentation de l'espace entre les coques.													
				2. Lors du démontage, positionner correctement l'outil d'ouverture et éviter de le faire frotter contre d'autres parties afin de ne pas endommager la coque.													
				3. La procédure ci-dessus décrit en détail le démontage. (*Les opérations illustrées aux Figs. 6, 7 et 8 peuvent être effectuées simultanément.)													
Outils, gabarits / instruments de mesure				Images 													
No.	Nom		Qté														
1	Spatule d'ouverture		1														
2	Tournevis		1														
																	
																	
Préparé par				JANNY				Vérifié par				Approuvé par					